

## かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョンプラズマテレビ

## VT5シリーズ GT5シリーズ

ふだんは

リモコンで電源を  
入・切する

くわしく知りたい  
ときは

ガイド 本機に内蔵されて  
いるビエラ操作ガイド  
を見る



(基本ガイド12ページ)

●外部機器との接続は「接続ガイ  
ド」、使いかたや設定など  
の詳細は「基本ガイド」と「ビ  
エラ操作ガイド」をご覧ください。

## テレビを見る

はじめてご使用になるときは  
画面に従って「かんたん設置  
設定」を行ってください。

電源ランプ

電源ランプが消えている  
場合は、本体の電源ボタンを  
押してください。  
(基本ガイド7ページ)



(イラスト:TH-P50VT5)



**1 放送を選ぶ**  
放送切替ボタン  
地上 地上デジタル放送  
BS BSデジタル放送  
1/2 110度CSデジタル放送  
(スカパー! e2)  
●押すたびにCS1と  
CS2が切り換わり  
ます

**2 チャンネルを  
選ぶ**

**3 音量を調整する**



TQB4TC0238  
S0112-0

## 番組表から番組を選んで見る

**1 (テレビを見ているときに)**  
**番組表** を押す

**2 放送を選ぶ**  
地上 BS 1/2 CS

**3** で放送中の番組を選び、  
決定を押す  
放送中の番組

**4** で今すぐ見るを選び、  
決定を押す  
今すぐ見る

**視聴開始**

**放送予定の番組を予約するときは**  
手順 **3** で、で放送予定の番組を選ぶと、  
手順 **4** で 見るだけ予約 を設定できます。

## ビエラリンクで接続 録画を予約／再生する

右の準備が必要です。 ●ディーガの接続(接続ガイド1)  
●ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)

**ディーガに録画を予約する**  
「番組表から番組を選んで見る」の  
手順 **1** ~ **3** のあと  
(**3** では、放送予定の番組を選んでください。)

決定 で 録画予約 を選び、決定を押す  
録画予約

決定 で 予約する を選び、決定を押す  
予約する

「ディーガ(ビエラリンク)」  
になっていることを確認  
(録画機器の選択ガイド281 詳細情報→録画機器)

**予約完了**

**ディーガに録画した番組を再生する**  
ディーガ 操作 を押す  
(ディーガの画面を表示)

決定 で 録画した番組を見る を選び、決定を押す  
再生したい番組を選び、決定を押す  
(接続しているディーガによっては、表示される項目が  
異なることがあります)

**再生開始**

# USBハードディスクに 見ている番組を録画する



## USBハードディスクを接続してください。

(接続ガイド 7) (接続・設定は VT5シリーズ 基本ガイド42ページ)  
GT5シリーズ 基本ガイド40ページ)

### 1 (テレビを見ているときに)



を押す

●見ている番組の録画が始まります。



### 2

録画を停止するには

VT5シリーズの場合



を押す



で停止する番組を選び、決定を押す

録画停止の確認画面で はい を選び、

決定を押す

GT5シリーズの場合



を押す

録画停止の確認画面で はい を選び、

決定を押す

●停止を押さない場合は「録画ボタン設定」  
(ガイド348)で設定した時間(3時間または  
番組終了時)に自動的に停止します。



# USBハードディスクに 録画を予約する



## USBハードディスクを接続してください。

(接続ガイド 7) (接続・設定は VT5シリーズ 基本ガイド42ページ)  
GT5シリーズ 基本ガイド40ページ)

### 1 (テレビを見ているときに)

番組表 を押す

### 2


放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS

### 3

で番組を選ぶ

使用中のドライブ  
選択中の番組

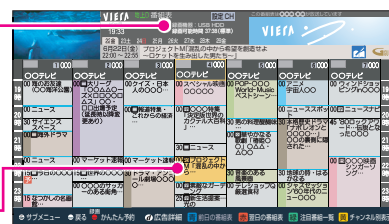

### 4

録画 を押す

予 が表示されます

●もう一度 録画 を押すと録画予約が解除されます。



●電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで  
操作してください。  
本体で電源を切ると録画できなくなります。

# USBハードディスクに 録画した番組を再生する



## USBハードディスクを接続してください。

(接続ガイド 7) (接続・設定は VT5シリーズ 基本ガイド42ページ)  
GT5シリーズ 基本ガイド40ページ)

### 1 (テレビを見ているときに)

録画一覧 を押す

### 2

で番組を選び、

決定 または 再生/3速 を押す

選択されている  
番組



録画一覧画面



## 再生中の操作

(ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)

- 停止 再生を停止する
- 一時停止 再生を一時停止／再開する
- 早戻し 早送り 再生中に押すと、早戻し／早送りする  
●押すたびに速度が速くなります。  
(通常の再生に戻すには 再生/3速 を押す)
- スキップ 次のチャプターマークまで飛び越す